



# DIMENSIONES


FRENTE

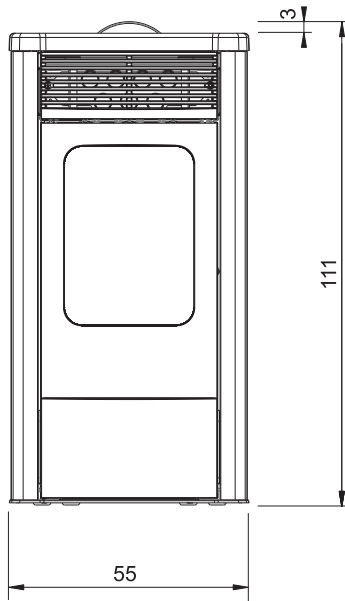


PARTE TRASERA

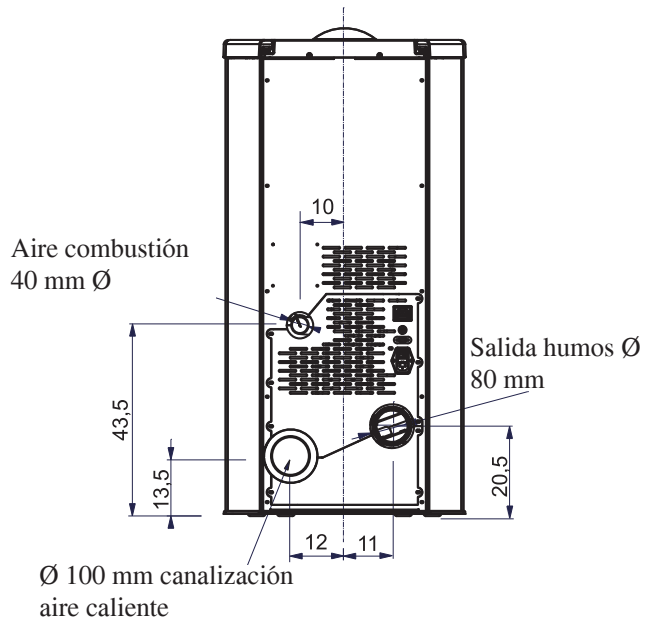

LADO

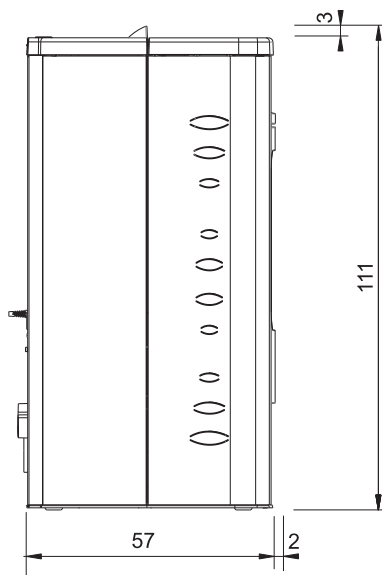

PLANTA

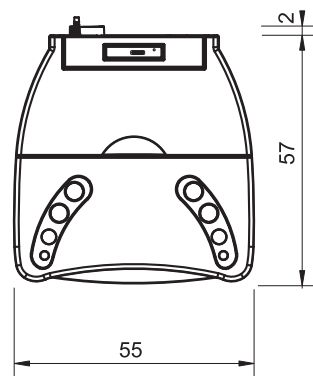

# MONTAJE DEL TOP

La estufa se entrega con los laterales metálicos ya montados excepto el top de cerámica embalado a parte (fig. 1)

Poner el top de cerámica en los surcos correspondientes del top de fundición

Las arandelas D.8 se utilizan como espesor debajo de los soportes de goma en caso de tener que "nivelar" el plano de apoyo de la tapa de cerámica.


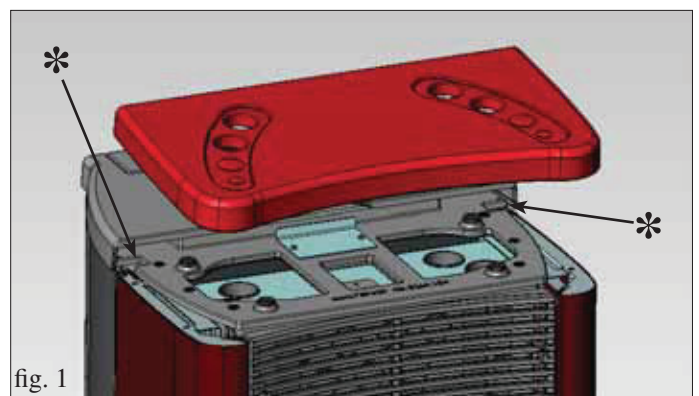


fig. 1

# APARATOS ELECTRÓNICOS

## • FICHA ELECTRÓNICA

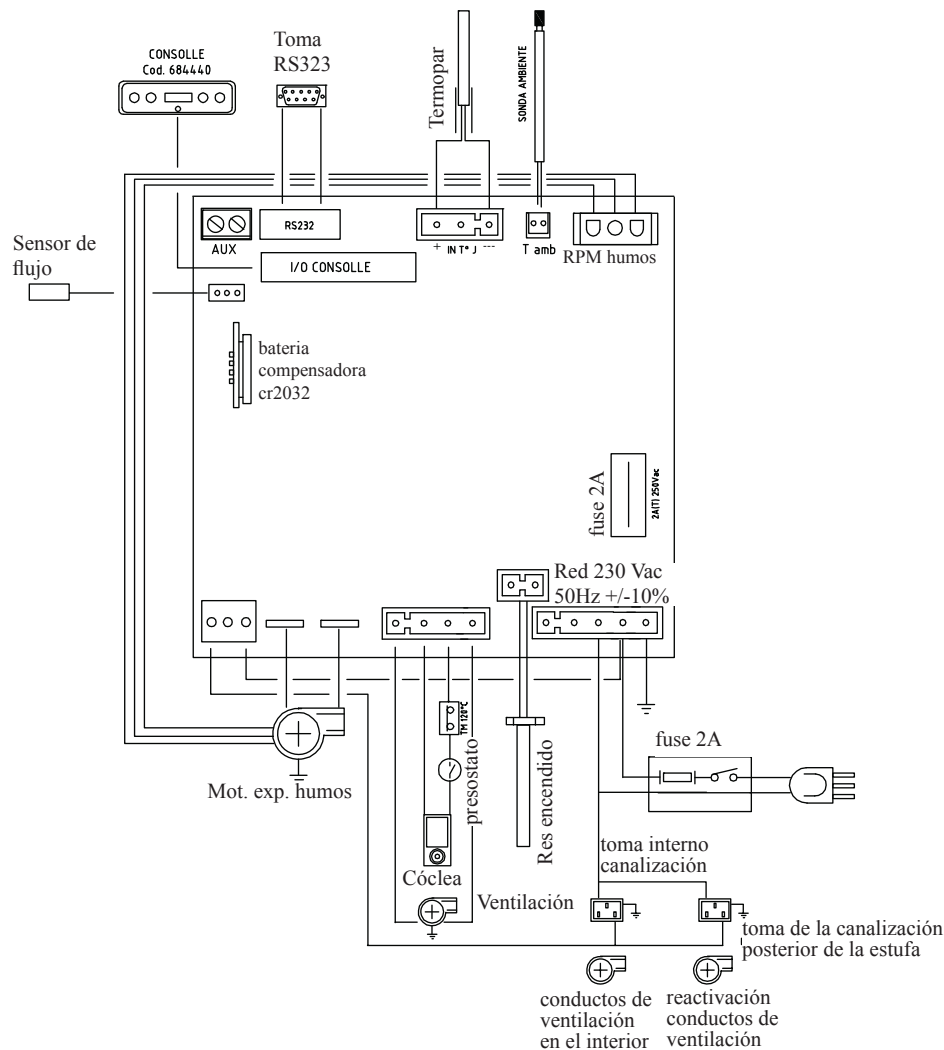

## DISPOSITIVOS de SEGURIDAD

### • TERMOPAR:

situada en la descarga de humos detecta la temperatura. Según los parámetros programados controla las fases de encendido, trabajo y apagado.

### • PRESOSTATO DIFERENCIAL:

Situado en la zona de aspiración de humos, interviene cuando detecta problemas de depresión en el circuito de humos (p.ej tubo de humos obstruido).

### • TERMOSTATO DE SEGURIDAD:

Interviene si la temperatura es demasiado elevada dentro de la estufa.  
Bloquea al carga del pellet provocando el apagado de la estufa

### PUERTA DE SERIE

Sobre la salida de serie RS232 con su correspondiente cable (cod. 640560) es posible hacerse instalar por el CAT (Centro de asistencia técnica) un elemento opcional para el control de los encendidos y apagados como un termostato ambiente. La salida de serie se encuentra situado sobre la parte posterior de la estufa.

### BATERÍA COMPENSADORA

En la tarjeta electrónica hay una batería compensadora (tipo CR 2032 de 3 Volt). Su malfuncionamiento (no considerado como defecto del producto, sino como desgaste normal). Para mayor referencia ponerse en contacto con el CAT (Centro de asistencia técnica) que ha realizado el primer encendido.

### FUSIBLES

en la toma con interruptor colocada detrás de la estufa, hay introducidos dos fusibles, de los cuales uno funciona\* y el otro de reserva\*\*.

